

Uni Brother III OEM 芯片复位说明

V1.0

目录

1. 复位技术特征.....	2
2. Brother III 芯片对应的读写头	2
3. 设备操作.....	2
4. 复位注意事项.....	3
5. 代码提示及具体含义	4
6. 型号对照表	5

1. 复位技术特征

手动选型号，原型号复位，不可以改变容量、区域、颜色。

2. Brother III 芯片及对应的读写头



3. 设备操作

OEM Reset & OEM Check & OEM SCAN

确保测试头与芯片触点
点对位正确。

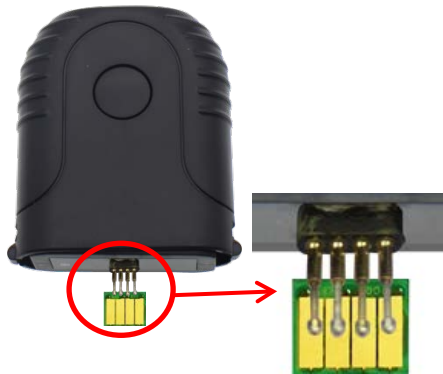


Figure 1

在主界面点击 扫描按钮即可。



Figure 2


扫描成功后，即可进入芯片最终操作界面。根据需求，点击切换“RESET”“CHECH”“SCAN”功能，按测试头或主机上的确认键，即可进行对芯片操作。

	品牌	BROTHER	系列	MFC-J5330DW
	产品	LC3017BK	PCB	RST-BROTHER
			类型	喷墨
	颜色	BK	测试头	BR3
	区域	USA	容量	
	APEX点数	0	OEM点数	2
	芯片类型	OEM Chip	数据类型	
芯片状态	Chip already ok/new	墨/粉量		
操作成功		RESET		

- CHECK
- RESET
- SCAN

Figure 3

备注:

- ◆  扫描按键是对芯片进行扫描诊断功能的操作，只有在 Figure 2 和 Figure 3 显示的界面才有效，其他界面无法操作。
- ◆ 以上为型号“LC3017BK”的操作，其它型号的操作依此类推。

4. 复位注意事项

- ◆ 目前随机盒复位后装机没有异常，但是，根据以往的测试经验，不能排除原装打印机固件升级后，或者在新出打印机上使用，随机盒故为后会有不认机的风险。
- ◆ 打印机有物理检墨装置，所以，灌墨量与原装的重量不一致，或者废墨量高时，都会影响使用效果。
- ◆ 复位前与复位后上机显示一样，其中只有非原装复位后的墨盒，上机时墨量条显示有异常，带“？”号如下图（实际是正常墨量）。



- ◆ 随机盒与商品盒的区分，如下图：左图为随机盒，右图为商品盒。



随机盒





商品盒

5. 代码提示及具体含义

代码提示	具体含义	分析原因
Chip Already OK	芯片复位 OK	/
Operation failed	芯片操作失败	①芯片损坏; ②测试头探针没有准确对位芯片触点; ③测试头方向放反。
Operation Succeeded	芯片操作成功	/
Chip not match	芯片不匹配	需要复位的芯片不能选择当前型号
Data not match	数据不匹配	①芯片已经装机并被打印机改写了数据; ②客户在 Unismart 中选则的型号与要检测的芯片型号不一致。
Chip is locked	芯片已被锁	/
Chip's useful life is over	芯片寿命用尽	/
Brand new chip	芯片已经是全新	/
No chip detected	没有检测到芯片	/
Wrong JIG ID	用错测试头	/
Not found JIG	没有找到测试头	/

6. 型号对照表

PCB Code	Jig	Brand	Apex Product Code	OEM Product Code	For Use with
BR3 (商品盒原装箱)  		Brother	LC3029BK	LC3029BK	Brother MFC-J5830DW/J5830DW XL/J6535DW/J6535DW XL/J5930DW/J6935DW (US)
			LC3029C	LC3029C	
			LC3029M	LC3029M	
			LC3029Y	LC3029Y	Brother MFC-J5330DW/J6530DW/J6930DW/J6730DW (US)
			LC3017BK	LC3017BK	
			LC3017C	LC3017C	
			LC3017M	LC3017M	
			LC3017Y	LC3017Y	
			LC3019BK	LC3019BK	
			LC3019C	LC3019C	
			LC3019M	LC3019M	
			LC3019Y	LC3019Y	
			LC3217BK	LC3217BK	Brother MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW (EUR)
			LC3217C	LC3217C	
			LC3217M	LC3217M	
			LC3217Y	LC3217Y	
			LC3219BK	LC3219BK	
			LC3219C	LC3219C	
			LC3219M	LC3219M	Brother MFC-J5330DW/J5730DW/J6530DW/J6930DW/J6730DW (AU)
			LC3219Y	LC3219Y	
			LC3317BK	LC3317BK	
			LC3317C	LC3317C	
			LC3317M	LC3317M	
			LC3317Y	LC3317Y	
			LC3319BK	LC3319BK	Brother MFC-J5930DW/J6935DW (AU)
			LC3319C	LC3319C	
			LC3319M	LC3319M	
			LC3319Y	LC3319Y	
			LC3329BK	LC3329BK	
			LC3329C	LC3329C	
			LC3329M	LC3329M	Brother MFC-J6995CDW (JPN)
			LC3329Y	LC3329Y	
			LC3129BK	LC3129BK	
			LC3129C	LC3129C	Brother MFC-J6980CDW/J6580CDW (JPN)
			LC3129M	LC3129M	
			LC3129Y	LC3129Y	
			LC3117BK	LC3117BK	
			LC3117C	LC3117C	
			LC3117M	LC3117M	
			LC3117Y	LC3117Y	
			LC3119BK	LC3119BK	
			LC3119C	LC3119C	
LC3119M	LC3119M	Brother MFC-J2330DW/J2730DW/J3530DW/3930DW (AP)			
LC3119Y	LC3119Y				
LC3617BK	LC3617BK				
LC3617C	LC3617C				
LC3617M	LC3617M				
LC3617Y	LC3617Y				
LC3619BK	LC3619BK				
LC3619C	LC3619C				
LC3619M	LC3619M				
LC3619Y	LC3619Y	Brother MFC-J2330DW Brother MFC-J3930DW (ME)			
LC3719BK	LC3719BK				
LC3719C	LC3719C				
LC3719M	LC3719M	Brother MFC-J890DW/J895DW Brother DCP-J772DW/J774DW (EUR)			
LC3719Y	LC3719Y				
LC3213BK	LC3213BK				
LC3213C	LC3213C				
LC3213M	LC3213M				
LC3213Y	LC3213Y				





BR3
(商品盒非原装数
据)



Brother	LC3029BK-N	LC3029BK	Brother MFC-J5830DW/J5830DW XL/J6535DW/ J6535DW XL/J5930DW/J6935DW (US)
	LC3029C-N	LC3029C	
	LC3029M-N	LC3029M	
	LC3029Y-N	LC3029Y	Brother MFC-J5330DW/J6530DW/J6930DW/ J6730DW (US)
	LC3017BK-N	LC3017BK	
	LC3017C-N	LC3017C	
	LC3017M-N	LC3017M	
	LC3017Y-N	LC3017Y	
	LC3019BK-N	LC3019BK	
	LC3019C-N	LC3019C	
	LC3019M-N	LC3019M	
	LC3019Y-N	LC3019Y	
	LC3217BK-N	LC3217BK	
	LC3217C-N	LC3217C	
	LC3217M-N	LC3217M	
	LC3217Y-N	LC3217Y	
	LC3219BK-N	LC3219BK	
	LC3219C-N	LC3219C	
	LC3219M-N	LC3219M	
	LC3219Y-N	LC3219Y	Brother MFC- J5330DW/J5730DW/J6530DW/J6930DW/J6730 W (AU)
	LC3317BK-N	LC3317BK	
	LC3317C-N	LC3317C	
	LC3317M-N	LC3317M	
	LC3317Y-N	LC3317Y	
	LC3319BK-N	LC3319BK	
	LC3319C-N	LC3319C	
	LC3319M-N	LC3319M	Brother MFC-J5930DW/J6935DW (AU)
	LC3319Y-N	LC3319Y	
	LC3329BK-N	LC3329BK	
	LC3329C-N	LC3329C	Brother MFC-J6995CDW (JPN)
	LC3329M-N	LC3329M	
	LC3329Y-N	LC3329Y	
	LC3129BK-N	LC3129BK	Brother MFC-J6980CDW/J6580CDW (JPN)
	LC3129C-N	LC3129C	
	LC3129M-N	LC3129M	
	LC3129Y-N	LC3129Y	
	LC3117BK-N	LC3117BK	
	LC3117C-N	LC3117C	
	LC3117M-N	LC3117M	
	LC3117Y-N	LC3117Y	
	LC3119BK-N	LC3119BK	
	LC3119C-N	LC3119C	
	LC3119M-N	LC3119M	
	LC3119Y-N	LC3119Y	
	LC3617BK-N	LC3617BK	
	LC3617C-N	LC3617C	
	LC3617M-N	LC3617M	
	LC3617Y-N	LC3617Y	Brother MFC-J2330DW Brother MFC-J3930DW (ME)
	LC3719BK-N	LC3719BK	
	LC3719C-N	LC3719C	
LC3719M-N	LC3719M	Brother MFC-J890DW/J895DW Brother DCP-J772DW/J774DW (EUR)	
LC3719Y-N	LC3719Y		
LC3213BK-N	LC3213BK		
LC3213C-N	LC3213C		
LC3213M-N	LC3213M		
LC3213Y-N	LC3213Y		

OEM 芯片复位说明



BR3 (随机盒原装数据)	 	Brother	LC3029BK-S	LC3029BK	Brother MFC-J5830DW/J5830DW XL/J6535DW/J6535DW XL/J5930DW/J6935DW (US)
			LC3029C-S	LC3029C	
			LC3029M-S	LC3029M	
			LC3029Y-S	LC3029Y	
			LC3017BK-S	LC3017BK	Brother MFC-J5330DW/J6530DW/J6930DW/J6730DW (US)
			LC3017C-S	LC3017C	
			LC3017M-S	LC3017M	
			LC3017Y-S	LC3017Y	
			LC3217BK-S	LC3217BK	Brother MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW (EUR)
			LC3217C-S	LC3217C	
			LC3217M-S	LC3217M	
			LC3217Y-S	LC3217Y	
			LC3219BK-S	LC3219BK	
			LC3219C-S	LC3219C	
			LC3219M-S	LC3219M	
			LC3219Y-S	LC3219Y	
			LC3129BK-S	LC3129BK	Brother MFC-J6995CDW (JPN)
			LC3129C-S	LC3129C	
			LC3129M-S	LC3129M	
			LC3117BK-S	LC3117BK	Brother MFC-J6980CDW/J6580CDW (JPN)
LC3117C-S	LC3117C				
LC3117M-S	LC3117M				
LC3117Y-S	LC3117Y				
BR3 (随机盒非原装数据)	 	Brother	LC3029BK-N-S	LC3029BK	Brother MFC-J5830DW/J5830DW XL/J6535DW/J6535DW XL/J5930DW/J6935DW (US)
			LC3029C-N-S	LC3029C	
			LC3029M-N-S	LC3029M	
			LC3029Y-N-S	LC3029Y	
			LC3017BK-N-S	LC3017BK	Brother MFC-J5330DW/J6530DW/J6930DW/J6730DW (US)
			LC3017C-N-S	LC3017C	
			LC3017M-N-S	LC3017M	
			LC3017Y-N-S	LC3017Y	
			LC3217BK-N-S	LC3217BK	Brother MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW (EUR)
			LC3217C-N-S	LC3217C	
			LC3217M-N-S	LC3217M	
			LC3217Y-N-S	LC3217Y	
			LC3219BK-N-S	LC3219BK	
			LC3219C-N-S	LC3219C	
			LC3219M-N-S	LC3219M	
			LC3219Y-N-S	LC3219Y	
			LC3129BK-N-S	LC3129BK	Brother MFC-J6995CDW (JPN)
			LC3129C-N-S	LC3129C	
			LC3129M-N-S	LC3129M	
			LC3117BK-N-S	LC3117BK	Brother MFC-J6980CDW/J6580CDW (JPN)
LC3117C-N-S	LC3117C				
LC3117M-N-S	LC3117M				
LC3117Y-N-S	LC3117Y				

珠海艾派克微电子有限公司保留产品设计与规格的变更权利，届时恕不另行通知；资料内产品与实物有轻微差别，请以实物为准；所有资料经过仔细校对，如有任何印刷错漏本公司不承担因此产生之后果；本公司保留以上宣传数据解释权。所有出现的其他产品或品牌名称是其各自所有者的商标或注册商标。